


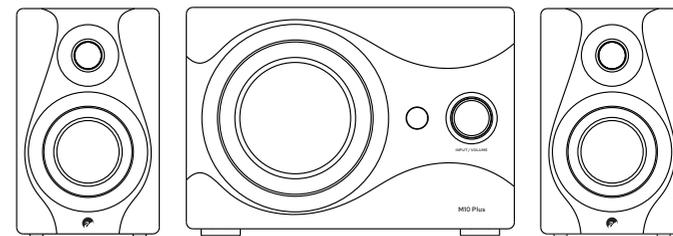

M10 Plus

Руководство по эксплуатации



www.swanspeakers.com <https://www.facebook.com/SwansSpeakers/> Ver 1
Zhuhai HiVi Technology Co., Ltd. E-mail: global@swanspeakers.com
No.1, South Dongcheng Road, Liangang Industrial Zone, Zhuhai, Guangdong, P.R.China

В связи с изменением дизайна или по другим причинам, информация о продукте, содержащаяся здесь, может не соответствовать самому продукту. Мы оставляем за собой право не уведомлять об этом заранее.

Design: SWAN

Предупреждение

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте этот прибор воздействию воды или влаги.



 Вспышка молнии призвана предупредить вас о наличии неизолированного "опасного напряжения" внутри корпуса изделия, величина которого может быть достаточной для поражения людей электрическим током.

 Восклицательный знак предназначен для предупреждения о наличии важных инструкций по эксплуатации и инструкций по уходу (обслуживанию) в документации, прилагаемой к прибору.

Перед подключением или использованием данного устройства внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции по безопасности. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Данное устройство должно быть подключено или установлено в таком месте, чтобы была обеспечена вентиляция. Никогда не размещайте устройство в местах, где поток воздуха через вентиляционные отверстия может быть затруднен, например, на книжной полке или в ящике.

Данное устройство должно работать только от того источника питания, который указан на задней панели устройства. Шнур питания данного изделия должен быть убран в такое место, где на него меньше всего можно наступить или проткнуть, особенно его вилку, розетки и место выхода шнура питания из аппарата.

Перед чисткой данного изделия убедитесь, что вилка отключена от розетки.

Приступайте к чистке только в соответствии с рекомендациями данной инструкции.

Если устройство не используется в течение длительного времени, обязательно отсоедините шнур питания от розетки.

Если возникла нижеуказанная проблема, отправьте устройство в квалифицированный сервисный

центр для ремонта.

1. Поврежден шнур питания или вилка питания.
2. В устройство упали предметы или пролилась жидкость.
3. Изделие попало под дождь или другую жидкость.
4. Изделие работает ненормально или очень плохо.
5. Изделие упало или имеет поврежденный корпус.

Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать это изделие. Обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

ВНИМАНИЕ

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, вилка питания должна быть полностью вставлена в розетку.

Данное изделие не содержит деталей и компонентов, которые могут быть отремонтированы пользователем самостоятельно. Не открывайте корпус, иначе это может привести к поражению электрическим током. Поручите все обслуживание квалифицированному сервисному персоналу.

Когда вы отсоединяете устройство от розетки, возьмитесь за вилку питания и потяните.

Не тяните за шнур питания. Не перегружайте розетки переменного тока или удлинитель, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Уведомление

1. Используйте батареи того же или аналогичного типа, иначе это может привести к взрыву.
2. Держите батарею вдали от солнечного света, тепла или огня.
3. Вынимайте батарейки из пульта, если он не используется в течение длительного времени.
4. Если батарейка стареет, эффективное расстояние управления пультом становится меньше. Замените батарейку, когда это произойдет.



5. При утилизации батарейки соблюдайте местные правила. Не выбрасывайте батарейку вместе с другим мусором.



6. Этот значок означает, что данный продукт относится к устройствам CLASS II или поставляется с двойной изоляцией.

Ему не нужен заземляющий провод.



7. Этот значок означает, что данное изделие подходит только для использования внутри помещений.

Предупреждение

При необходимости ремонта или замены деталей убедитесь, что специалист по техническому обслуживанию использовал детали/компоненты, указанные производителем, или детали/компоненты, имеющие те же характеристики, что и оригинальные детали/компоненты. Несанкционированная замена может привести к пожару, поражению электрическим током или другим опасностям.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ







Перед подключением данного устройства к розетке переменного тока проверьте и убедитесь, что напряжение в сети совпадает с указанным на задней панели устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Очень опасно вставлять вилку с оголенным проводом в розетку переменного тока.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Данное устройство не содержит деталей или компонентов, которые могут быть отремонтированы пользователем самостоятельно. При возникновении каких-либо неисправностей обратитесь к данной инструкции или обратитесь за ремонтом к квалифицированному специалисту. Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно, в противном случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.


30HDVH PDNH VXUH DOO WKH IROORZL FRPSR H WV DUH L WKH ER

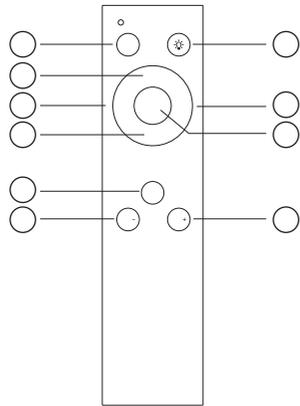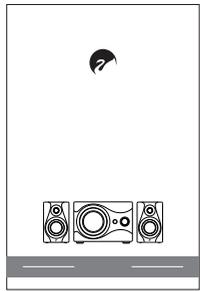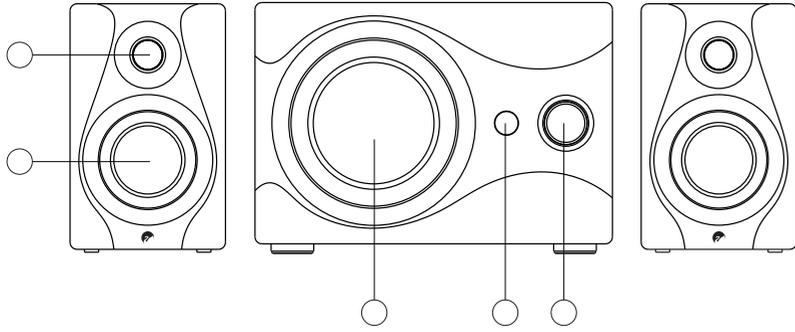

D

D


Размещение колонок

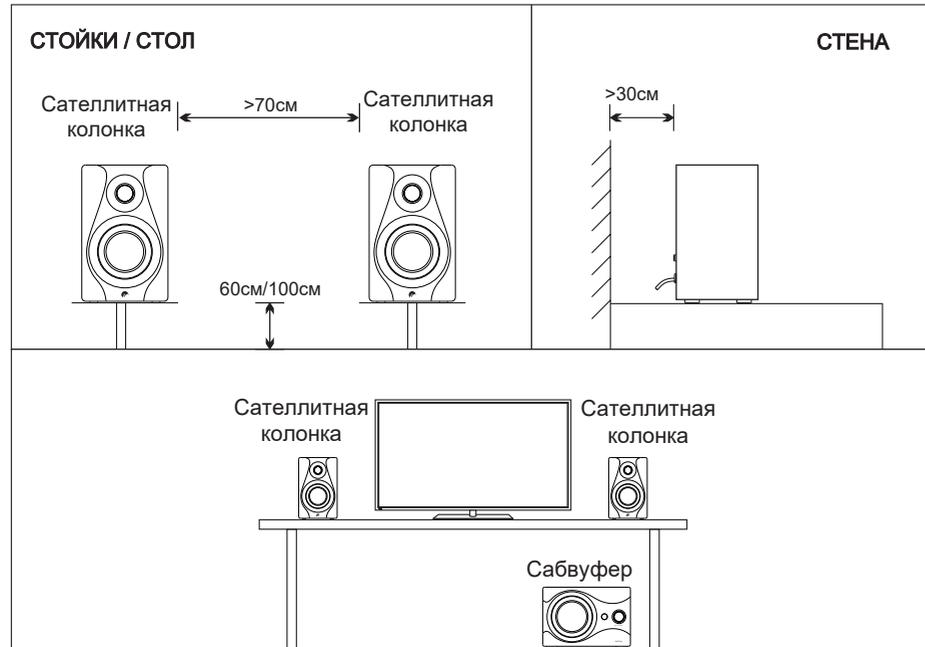

Характеристики

Модель:	M10 Plus	
Серия:	Активная 2.1 акустика	
Номер модели:	M10 Plus сабвуфер	M10 Plus сателлиты
Тип системы:	1-полосный активный сабвуфер	2-полосные колонки
Динамики:	5" сабвуфер	3" СЧ-динамик, 20 мм купольный твитер
Частотный диапазон:	55 Гц - 140 Гц	140 Гц - 20 кГц
Аудиовходы:	Bluetooth 5.0/Оптический/Коаксиальный/Линейный	
Выходная мощность:	30 Вт RMS	15Вт+15Вт RMS
Частота активного фильтра DSP:	140 Гц	3,0 кГц
Настройка баса:	±6 дБ	
Размеры (ШхГхД):	253×177×235 мм	110×177×108 мм
Вес нетто:	2,8 кг	2х 0,75 кг

Упаковка и схема

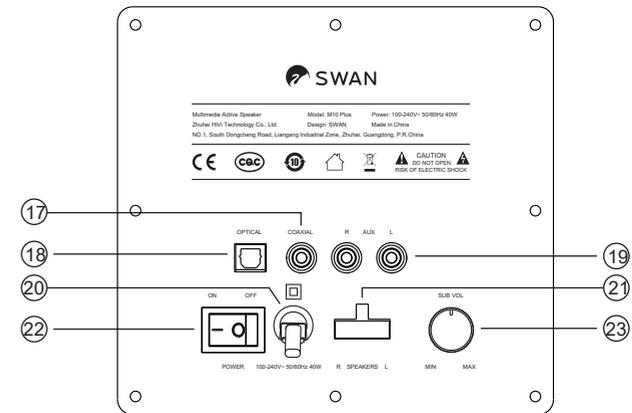


1. Купольный твитер
2. Среднечастотный динамик
3. Низкочастотный динамик
4. Приемник / индикатор
5. Регулятор громкости: Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость. Нажмите несколько раз, чтобы переключиться между доступными режимами (AUX, Bluetooth и т.д.).

6. Аудиокабель RCA - 3,5

7. Питание
8. LED: ВКЛ / ВЫКЛ
9. Вход AUX (индикатор светло-синий)
10. Оптический вход (индикатор белым)
11. Коаксиальный вход (индикатор фиолетовый)
12. Bluetooth (индикатор голубой)
13. INPUT
14. Отключение звука (индикатор красный)
15. Уменьшение громкости
16. Увеличение громкости

17. Коаксиальный вход
18. Оптический вход
19. AUX вход
20. Кабель питания
21. Выход для колонки
22. Переключатель питания: ВКЛ / ВЫКЛ
23. Громкость сабвуфера

Speaker Connection

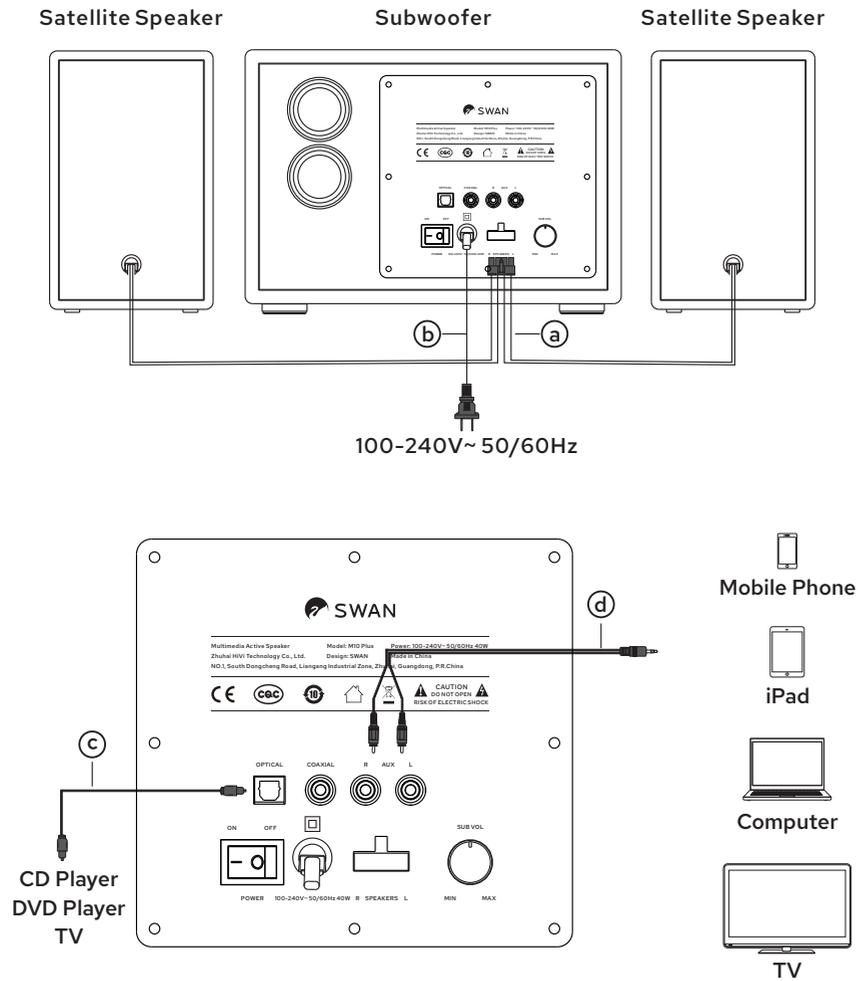

- a) Connection between speakers.
- b) Connect speaker to the power source.
- c) Optical connection with CD Player/DVD Player/TV.
- d) AUX connection with computers, TV or tablets etc.

Bluetooth Connection

Select Bluetooth mode via the remote control or press INPUT/VOLUME control on the front panel. Indicator light should flash blue. Choose M10 Plus on your phone. Steady blue light indicates successful Bluetooth connection.

